

PLAN I:



Neighborhood Cats
Winter Shelter

Il vous faudra:

- 1 feuille de styromousse de 2 pieds de largeur X 8 pieds de longueur X 2 pouces d'épaisseur.
- 1 tube de silicone clair ou blanc utilisé pour isoler les murs et fenêtres.
- Vinyle (18"X20") ou 9 tuiles de linoléum autocollantes de 1 pouce.
- 1 litre de peinture pour extérieur, préférablement d'une teinte qui camouflera l'abri (vert forêt, brun, gris foncé).

Optionnels:

- 4 pieds de papier-contact.
- Une couverture de secours Mylar (aluminium).

Les outils utilisés sont:

- Long couteau ou une scie sauteuse (gig saw).
- Pistolet à calfeutrer.
- Pinceau ou rouleau.
- Crayon feutre.
- Règle ou un T (pour tirer des lignes droites).

Étapes:


1. Avec la scie sauteuse ou un long couteau, coupez la feuille de styromousse en plusieurs morceaux comme sur l'illustration:

2 de 24" X 24" (A et B)


2 de 12' 'X 24" (C et D)

2 de 12" X 20" (E et F)


4 de 4" X 4" (C1, G2, G3 et G4)

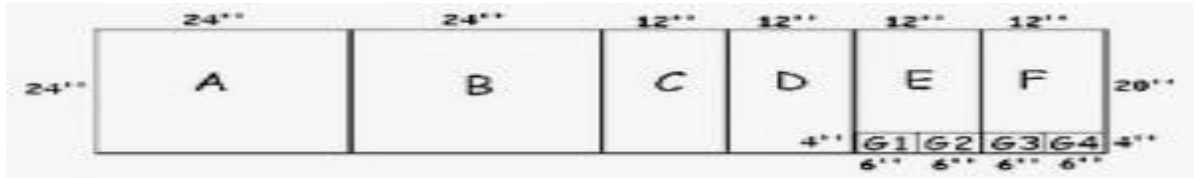

2. À l'aide de la scie sauteuse ou du couteau, coupez un rectangle de la grandeur indiquée plus bas dans le morceau de styromousse 12" X 20" (E).

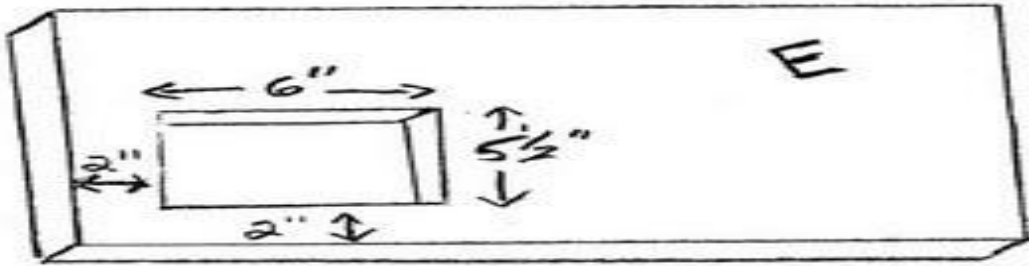


3. Placez les morceaux 12" X 24" (C et D) au morceau 24" X 24" (A) tel qu'indiqué.

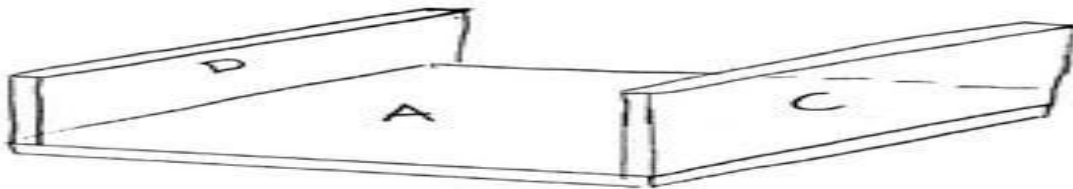

4. Placez un panneau 12" X 20" (F) entre les morceaux C et D sur le morceau A comme sur l'image.



5. Puis finalement, placez le morceau E deux pouces plus éloigné du bord en vous assurant que l'entrée se trouve au bon endroit.

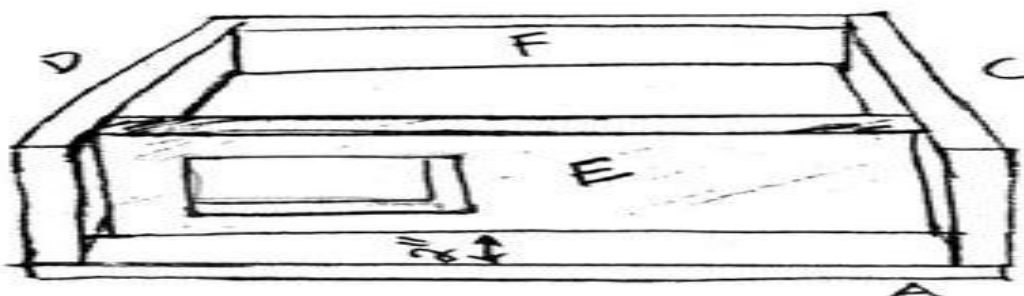


6. Lorsque vous êtes assuré que leur alignement est juste, collez les morceaux C, D, E, et F au morceau A, un à la fois, à l'aide de silicone. Attendez quelques minutes pour que le silicone sèche.

7. (Optionnel) : Pour éviter que les chats ne griffent l'intérieur de l'abri, collez du papier contact à l'intérieur des murs. Toutefois, les chats préfèrent de loin faire leurs griffes sur les arbres ou les clôtures en bois...

8. Installez du linoléum sur le plancher. une planche de bois, une plaque de plastique ou des tuiles en faisant les ajustements avant de bien les coller.

9. Collez ensuite le toit (B) sur les morceaux C, D, E et F à l'aide de silicone.

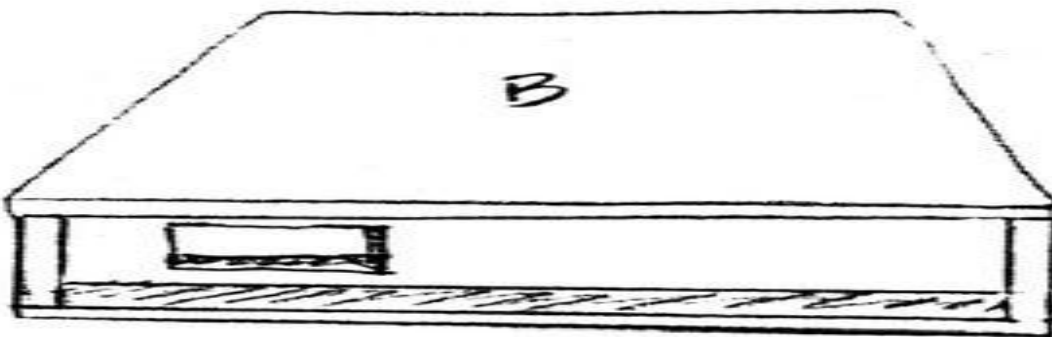

10. Collez les morceaux G1, G2, G3 et G4 en dessous de la construction, soit en-dessous du panneau A.



11. Bien calfeutrer l'abri à l'aide de silicone. Laissez sécher 24 heures.

12. Peindre aux couleurs similaires à l'entourage. Utilisez de la peinture au latex et recouvrir de deux couches. Sachez que la peinture n'adhérera pas au silicone. Vous pouvez choisir de peindre les morceaux de styromousse avant l'assemblage.

13. Vous pouvez ajouter une porte en collant du tissu ou du plastique mou au-dessus de l'ouverture pour assurer une plus grande rétention de la chaleur. Cependant, il est conseillé d'attendre que le chat soit plus familier avec l'abri avant d'installer la porte.

14. À l'extérieur, placez un caillou, un morceau de bois ou autre sur le toit pour bien le maintenir en place. Mettez de la paille sur le sol à l'intérieur. Cet abri pourra confortablement abriter jusqu'à quatre chats!



***Note:** Pour plus de protection contre les intempéries, vous pouvez rallonger le toit et coller un autre morceau de styromousse pour former un paravent. Aussi, s'il y a plusieurs chats, vous pouvez construire un autre abri en les plaçant à quelques

mètres l'un de l'autre avec les entrées face-à-face et un toit les unissant.
Source : [Neighborhood Cat](#)